

# Worldline

## SNELSTARTGIDS – YOMOVA PORTABLE (WIFI)

Gefeliciteerd met uw nieuwe YOMOVA PORTABLE betaalautomaat van Worldline! U ontvangt de betaalautomaat gebruiksklaar. Het enige dat u hoeft te doen, is het opladen van de batterij en de betaalautomaat verbinden met uw WIFI-netwerk. Hoe u dit en andere basishandelingen verricht, kunt u nalezen in deze snelstartgids.

Een uitgebreidere gebruikershandleiding is beschikbaar op onze website:  
[www.pinnen.nl](http://www.pinnen.nl) ► klantenservice ► handleidingen ► YOMOVA

### 1. OPLADEN



Plaats de YOMOVA aan het elektriciteitsnet met behulp van de meegeleverde adapter. **De adapteraansluiting vindt u aan de linkerkant van de betaalautomaat.**

Voor een optimale werking van de batterij dient u de batterij volledig op te laden (circa 3 uur).

### 2. OPSTARTEN



Wanneer de YOMOVA uit of in "stand-by" staat, **start u de betaalautomaat op door kort op de gele <CORR> toets te drukken.**

### 3. VOORBEREIDING

**POI: 50065811**

KLANTTICKET

Terminal:123ABC Merchant: 123  
Periode: 6131 Transactie: 1233

**MAESTRO**

(A00000000031251)

Maestro

Kaart: xxxxxxxxxxxxxxxx0001

Kaartserienummer: 2

*Voorbeeld transactiebon*

Om uw betaalautomaat te verbinden met het WIFI-netwerk is het nodig om gebruik te maken van uw handelaar paswoord (administrator password). Deze kunt u herleiden aan de hand van uw terminalnummer (POI), die vermeldt staat op de transactiebon (linksboven) en op de sticker aan de onderzijde op de batterijklep.


**Het paswoord (per betaalautomaat) betreft de laatste 4 cijfers van het terminalnummer (POI).**

*Bijvoorbeeld:*

*Terminalnummer (POI): 50065811 = handelaar paswoord: 5811.*

## 4. VERBINDEN MET WIFI NETWERK

- Druk op de <MENU> toets
- Kies **3 – TERMINAL INSTELLEN**
- Kies **5 – WIRELESS INST.**
- Voer bij [**SETTINGS EXPLOITANT ... INVOEREN PASWOORD**] uw handelaar paswoord in + druk op <OK>.   
  
▶ *Zie katern 3. om uw handelaar paswoord te herleiden.*
- Kies **1 – WLAN INSTELLINGEN**
- Kies **2 – VOEG WLAN TOE**
- Kies **2 – SCAN**
- Selecteer (via de pijltoetsen) uw lokale WIFI-netwerk + druk op <OK>
- Voer bij [**GEEF WLAN NAAM**] op <OK> [veld blijft leeg]
- Druk bij [**WPA2/AES sleutel – ASCII**] op <OK>
- Voer bij [**GEEF WLAN SLEUTEL IN**] het WIFI-wachtwoord van uw WIFI-netwerk in.   
  
▶ *Via de <MENU> toets kunt u wisselen tussen cijfers, kleine letters, hoofdletters en speciale karakters (cijfertoets 1).*
- Voer bij [**KEN prioriteit toe**] een "1" in + druk op <OK>   
  
▶ *Hierna wordt het WLAN toegevoegd, dit kan enkele momenten duren.*
- Druk op <OK> bij de melding [**WLAN toegevoegd – Druk OK**]
- Druk meerdere malen op <STOP> om uit het menu te gaan.
- Na de voorgaande handeling gaat de betaalautomaat automatisch herstarten en zich aanmelden op het lokale WIFI-netwerk.
- Wacht geduldig totdat [**UW KAART AUB**] in het beeldscherm verschijnt. Na een correcte installatie en voldoende WIFI-dekking ziet u linksboven in het beeldscherm het WIFI-symbool. Het aantal schelpjes rond de antenne geeft de sterkte van het signaal weer.




## 5. TRANSACTIE AFHANDELEN

1		<b>Druk op de groene &lt;OK&gt; toets.</b>
2		<b>Voer bedrag (in centen) in via de cijfertoetsen en druk op &lt;OK&gt;.</b> <i>Voorbeeld: €0,50 = 50 + &lt;OK&gt; of €1,00 = 100 + &lt;OK&gt;</i>
3		<b>Bied de betaalkaart aan via een van de kaartlezers.</b> <i>(chip-, magneetstrook-, of NFC-lezer)</i>
4		<b>Voer pincode in en druk op &lt;OK&gt;.</b> <i>Bij een contactloze (NFC) betaling onder de €25 wordt geen pincode gevraagd.</i>
5		<b>Transactieresultaat. Bij een geslaagde betaling wordt een transactiebon afgedrukt.</b> <i>Bij een niet-geslaagde betaling wordt géén transactiebon afgedrukt. Druk op &lt;TICKET&gt; om de extra bon af te drukken.</i>


## 6. DAGTOTALEN UITDRAAIEN

1		<b>Druk op de &lt;MENU&gt; toets</b>
2		<b>Kies 1. TRANSACTIES</b>
3		<b>Kies 1. DAGTOTALEN</b>


## 7. PINROL VERVANGEN

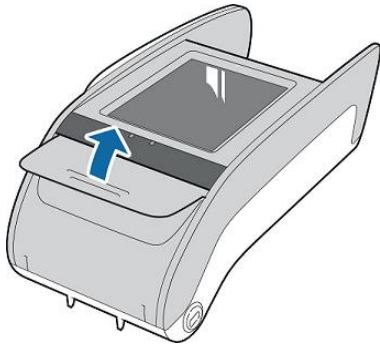

- Haal de vergrendeling omhoog en open de printerdeksel

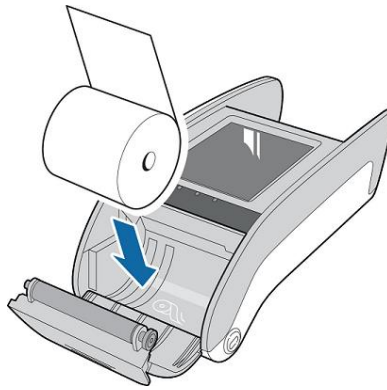


- Verwijder de papierhuls.
- Plaats de nieuwe papierrol zoals hierboven aangegeven in het compartiment.

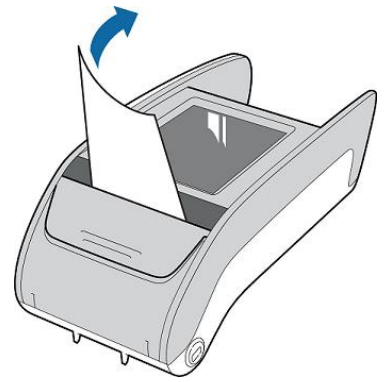

- Trek het papier een vijftal centimeters uit.
- Sluit het deksel.
- Trek het uitstekende papier strak en scheur deze af.

## 8. INHOUD DOOS EN UITLEG BETAALAUTOMAAT

- 1 x YOMOVA® PORTABLE betaalautomaat
- 1 x YOMOVA® Plug-In Adapter
- 2 x Printerrol (1 x los en 1 x in printercompartiment)
- 1 x Snelstartgids

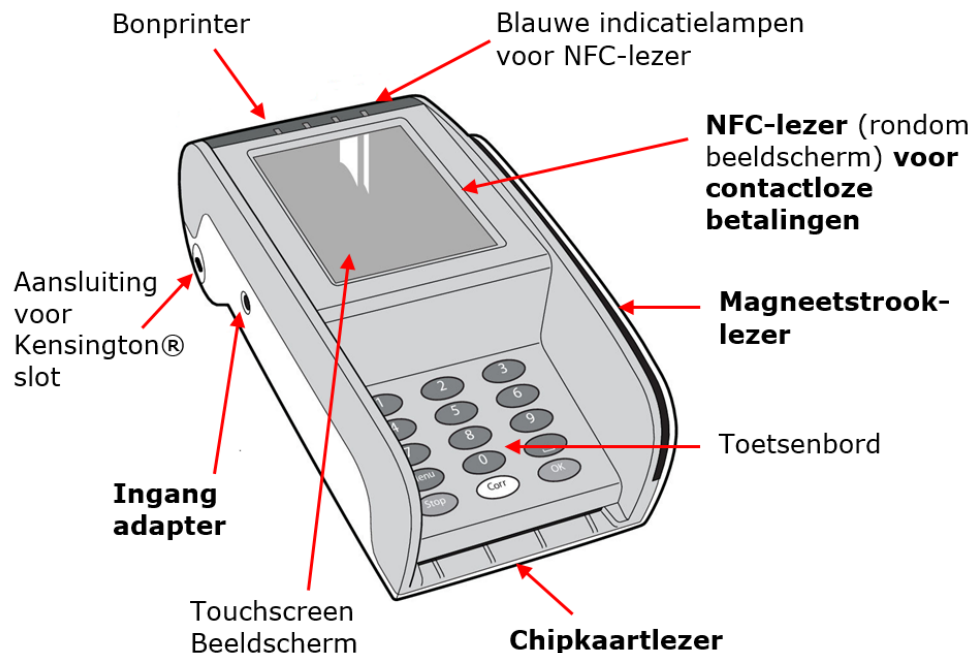

**Bel voor technische ondersteuning met onze Helpdesk via:**

**0900 – 22 65 797**

ma t/m vr van 08.00 tot 20.00 uur / za en zo van 08.30 tot 17.00 uur